


Onderhoud KAJO schakelaars


- Ⓞ Reinig de schakelaar met een vochtige doek
- Ⓞ De schakelaar niet openen of demonteren
- Ⓞ Niet aan het snoer trekken
- Ⓞ Houd het snoer uit de knoop
- Ⓞ Bind het snoer niet rond de schakelaar
- Ⓞ De schakelaar niet blootstellen aan extreme condities zoals, hitte, kou en water

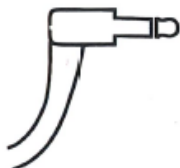

De **3,5mm mono jack** kan in een willekeurig apparaat gestoken worden, dat geschikt is voor gebruik met een schakelaar, zoals omgevingsbediening, communicatiehulpmiddel of schakelaaradapter.


Vervanging batterij draadloze schakelaars -met schroef

- Ⓞ Draai de meegeleverde vleugelschroef in de schroefdraad aan de onderzijde.
- Ⓞ Draai totdat het bovenste deel van de schakelaar loskomt van de basis.
- Ⓞ Haal de printplaat uit de behuizing.
- Ⓞ Haal de oude batterij eruit door er vanaf de zijkant op te duwen.
- Ⓞ Schuif de nieuwe batterij (CR2450) op zijn plaats. Zorg ervoor dat de negatieve zijde (-) richting de printplaat wordt geplaatst.
- Ⓞ Doe de printplaat terug in de behuizing. Let op de ronde uitsparing voor juiste plaatsing van de printplaat.
- Ⓞ Druk de bovenzijde terug op de basis. Let op de uitsparing op het bovenste deel en onderste deel bij het assembleren.

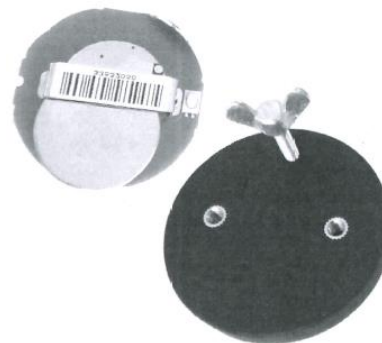

Vervanging batterij KAJO schakelaars – zonder schroef

Om de schakelaar te openen, draait u het deksel tegen de klok in terwijl u het naar beneden drukt. Bij ontgrendeling komt het deksel gemakkelijk los, zonder forceren.


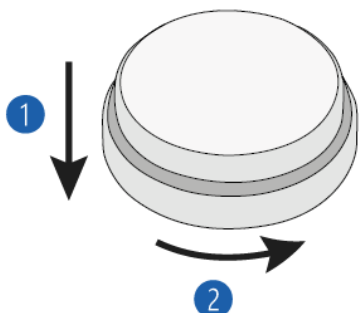


De eenvoudig te openen deksel is beschikbaar op al onze draadloze schakelaars.
Haal de zender eruit en vervang de batterij.

EasyWave-schakelaars maken gebruik van de CR2032-batterij van het 3V type, TX-zenders maken gebruik van 3V type CR2450.

Nadat u de batterij hebt vervangen, plaatst u de zender opnieuw in de basis met de batterijzijde naar beneden.

Zorg ervoor dat de uitsparingen in de behuizing en in de zender goed uitgelijnd zijn (2 voor Easywave-zenders). De zender moet er mooi in zitten. Let bij het terugplaatsen van de bovenkant op de juiste positie van het bovendeel ten opzichte van de bodem (1 voor alle schakelaars).

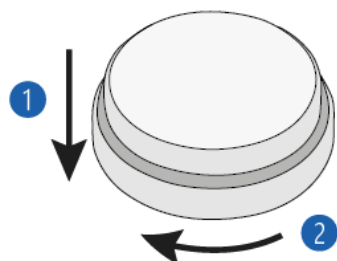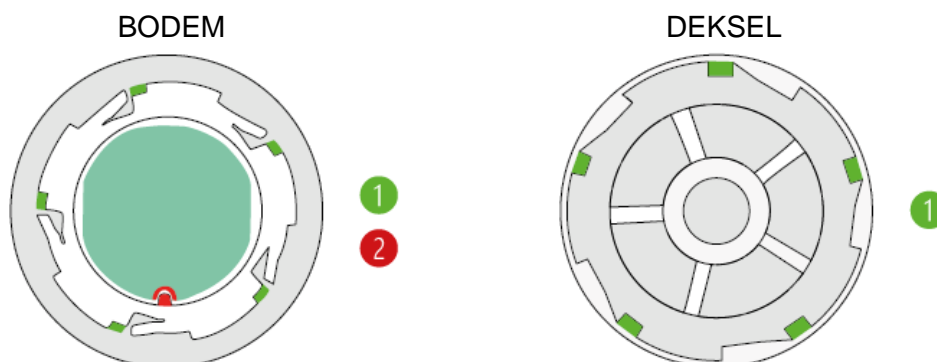

Om het deksel te vergrendelen, drukt u het naar beneden. Terwijl u op drukt, draait u het deksel met de klok mee. Zorg ervoor dat de schakelaar correct wordt geactiveerd.

Verwijder eerst de hoes en het schuim bij de Kajo Softbutton. Volg de bovenstaande instructies om de batterij te vervangen.

Om de afdekking weer goed in te stellen, drukt u eerst de dikke naad in de inkeping (1) en vervolgens werkt u de elastische band in de opening rond de schakelaar. Controleer na het installeren van de kap of de schakelaar aan alle kanten correct activeert.

